Bienvenido a Torrot Electric

Gracias por haberte convertido en el flamante propietario de una de nuestras divertidas motocicletas eléctricas KIDS T10, E10 o S10 para jóvenes pilotos (diseñadas para niños y niñas desde los 3 hasta los 7 años de edad).

Para empezar a disfrutar de tu KIDS sigue estas sencillas instrucciones:

Torrot electric mind

KIDS SCHOOL

Instrucciones básicas de carga, "parking" y uso seguro.

Antes de usarla, comprueba estos básicos

ANTES DEL PRIMER USO **DEBES CARGAR COMPLETAMENTE LA BATERIA.**

PRESIÓN NEUMÁTICOS

Una presión standard de 1 BAR es correcta para nuestros modelos. No obstante, una presión más precisa hará que se obtenga mayor autonomía y control. Ver tabla adjunta, con recomendaciones para cada modelo.

TABLA PRESIONES RECOMENDADAS

BAR - Kg/Cm^2	DEL	TRAS
T10	0,9	0,6-0,8
E10	1,0	1,2
S10	1,2	1,4

PRESIÓN RECOMENDADA PARA AMBIENTES SECOS Y MOJADOS/BARRO Y PARA UN PILOTO DE 20KG DE PESO. PARA AJUSTAR LA PRESIÓN CORRECTA EN TRIAL, NECESITARÁ UN MANÓMETRO ESPECIAL.

FRENOS

Comprueba la frenada -que actuen los frenos- , el delantero y trasero, accionando las palancas derecha e izquierda en el manillar mientras mueves un poco la KIDS. Mediante la doble tuerca (1) podrás regular la frenada, y con el tornillo (2) acercar las manetas al puño.

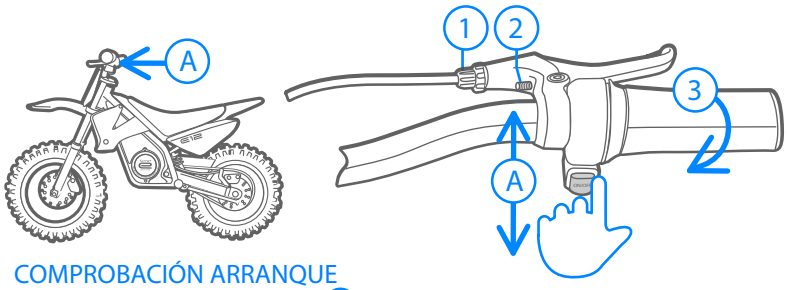

COMPROBACIÓN ARRANQUE

Presiona el botón rojo "ON" (A) en el manillar, al lado puño gas. Al pulsarlo hacia adentro, la KIDS está lista para rodar. Gira ligeramente el puño del gas (3) para comprobar que el motor funciona.

ASEGÚRATE DE QUE CUANDO NO UTILIZAS TU KIDS O CARGAS LA BATERÍA, **EL BOTÓN ESTÉ SIEMPRE EN MODO OFF** (HACIA AFUERA).

Carga de Batería

Debes de cargar la Batería siempre siguiendo estas instrucciones:

(1) Apaga la moto **(botón (A) en off)**. Primero conecta el conector 3 pins (2) a la KIDS. Por último, enchufa el cable a la red doméstica (3) 220V. El led indicador (4) estará en ROJO hasta que la carga sea completa (aprox. unas 4 horas) y cambiará a VERDE cuando esté lista.

PARA ALARGAR LA VIDA DE TU BATERÍA, EVITA MEDIAS CARGAS: ESPÉRATE A QUE EL LED ESTÉ VERDE!

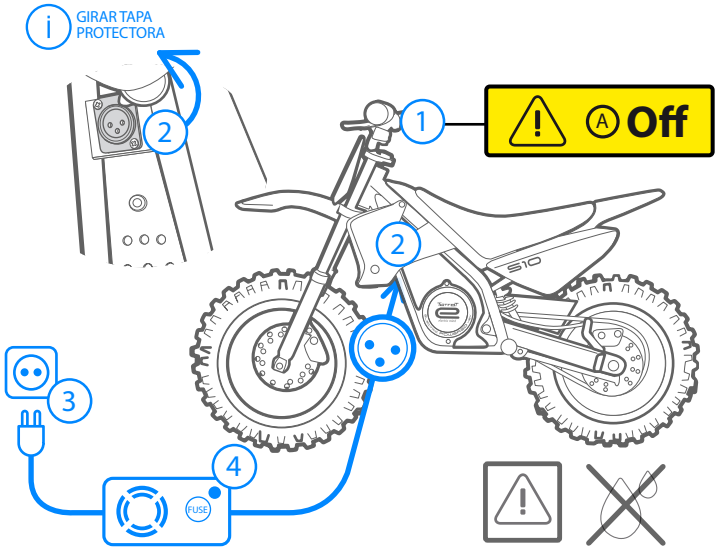

a Instrucciones básicas de carga, "parking" y uso seguro (sigue).

KIDS T10 E10 S10

Selección de mapas* de potencia

Dispones de un switch (s) (conmutador) en la parte interior izquierda de la placa portanúmero. Puedes seleccionar 100% de potencia o 50% de potencia.

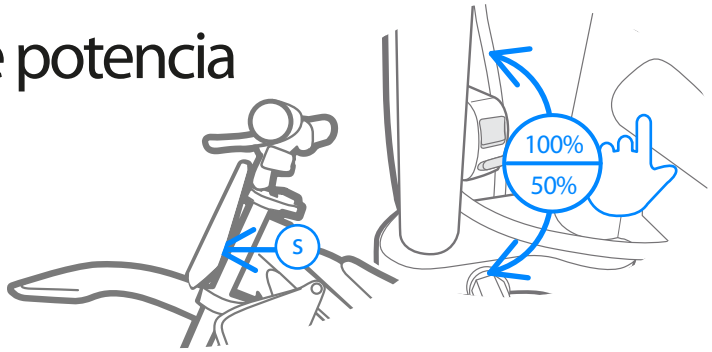

*PARA OTROS MAPPINGS VIA USB/BLUETOOTH OPCIONAL, CONSULTA EL MANUAL DEL USUARIO U DEALER.

3 Meses sin uso. Parking

LiMnCo

MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LA BATERÍA

Si tu KIDS va a estar 3 meses o más sin uso alguno, debes de desconectar la batería de Litio. Sigue estos sencillos pasos para ello, evitando así que la batería se estropee.

Localiza el tornillo (t) fijación sillín en E10 / S10*. (1) Afloja la tuerca autoblocante.
(2) Saca el fusible (pieza color verde) . Listos ;-)

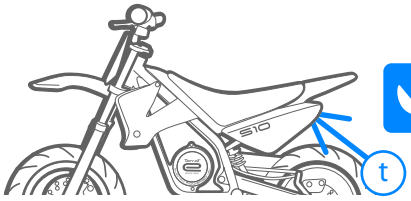

LLAVE TUBO Nº10
(O LLAVE INGLESA Nº10)

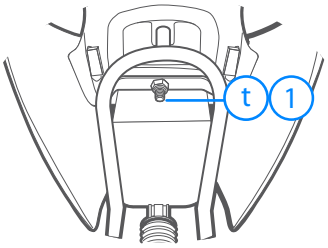

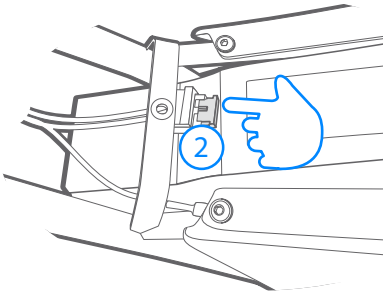

*EN MODELO T10, RETIRAR PLÁSTICO SILLIN-COLÍN, PARA ACCEDER A LA BATERÍA.

b Solo KIDS dentro de la caja (packaging)

Comprobación del contenido

Verifica que estén todos los materiales que acompañan a tu KIDS según esta checklist

- ☐ MOTOCICLETA KIDS
- ☐ 4 TORNILLOS ALLEN (PRE-MONTADOS EN PLATINA)
- ☐ PEQUEÑA CAJA CON CARGADOR Y CABLE DE RED
- ☐ ESTA HOJA INFORMATIVA ;-)

TEN EN CUENTA QUE SI TU KIDS TE HA LLEGADO DENTRO DE LA CAJA, ANTES DEL PRIMER USO **DEBES CARGAR COMPLETAMENTE LA BATERIA.**

Montaje del manillar

Puede que la moto se te entregue dentro de una caja. Si es tu caso, la moto te llega totalmente ensamblada a excepción del manillar.

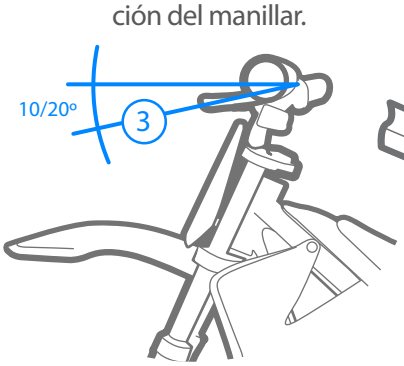

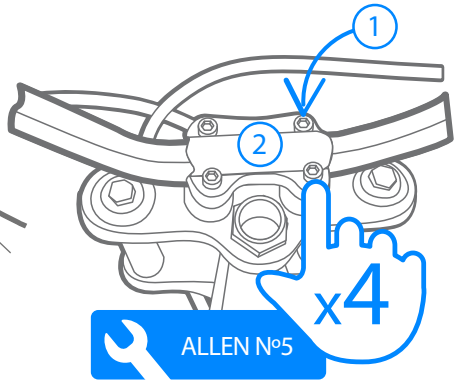

ALLEN Nº5

(1) Desatornilla los 4 Allen M6 que tienes premontados, saca el tubo de plástico y coloca el manillar. Mira que los cables queden en posición natural, por delante de la KIDS.
(2) Encima el manillar coloca la platina y atorníllala ligeramente, ajustando el manillar para que quede centrado lateralmente.
(3) Ajústalo también de forma que las manetas te queden en un ángulo correcto. Acaba de dar apriete a los 4 tornillos, apretando dos y dos.

USO BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO

ATENCIÓN: ESTA MOTOCICLETA NO ES UN JUGUETE: SIEMPRE EL PADRE, MONITOR O RESPONSABLE DEL NIÑO AL LADO. PARA SU SEGURIDAD, EL JOVEN PILOTO DEBE DE USAR SIEMPRE CASCO, GUANTES Y PROTECCIONES ADECUADAS. SI NO LAS TIENE, CONSÍGUELAS EN **WWW.TORROTELECTRIC.COM/ES/SHOP**

PESO MÁXIMO PILOTO EN KIDS 10

LA MOTOCICLETA HA SIDO DISEÑADA PARA UN **PESO MÁXIMO DEL PILOTO DE 25 KG.** UN PESO SUPERIOR PUEDE DAÑAR EL CHASIS Y SUSPENSIONES, ADEMÁS DE MALFUNCIÓN DEL MOTOR, QUE INVALIDARÁ AUTOMÁTICAMENTE LA GARANTÍA OTORGADA AL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO KIDS

DESPUÉS DE CADA USO ES RECOMENDABLE LA LIMPIEZA Y LUBRIFICACIÓN DE LA CADENA, AL IGUAL QUE REGULARMENTE COMPROBAR LA TENSIÓN (JUEGO ENTRE 10 Y 15MM.), AJUSTÁNDOLA SI FUERE NECESARIO. **ACUDE A TU DEALER PARA EL MANTENIMIENTO DE TU KIDS.**

¿ALGUNA DUDA? **972 850 797**
info@torrotelectric.com

... GAAASSSSS!!! :-)